


ÉLECTROS

- Identifier les électroménagers avec points reliefs de couleur, velcro, gros lettrage, autocollants contrastants, etc.

Consigne de sécurité

Assurez-vous que l'identification soit bien comprise par l'utilisateur avant de laisser les adaptations en place.

Exemple pour le four

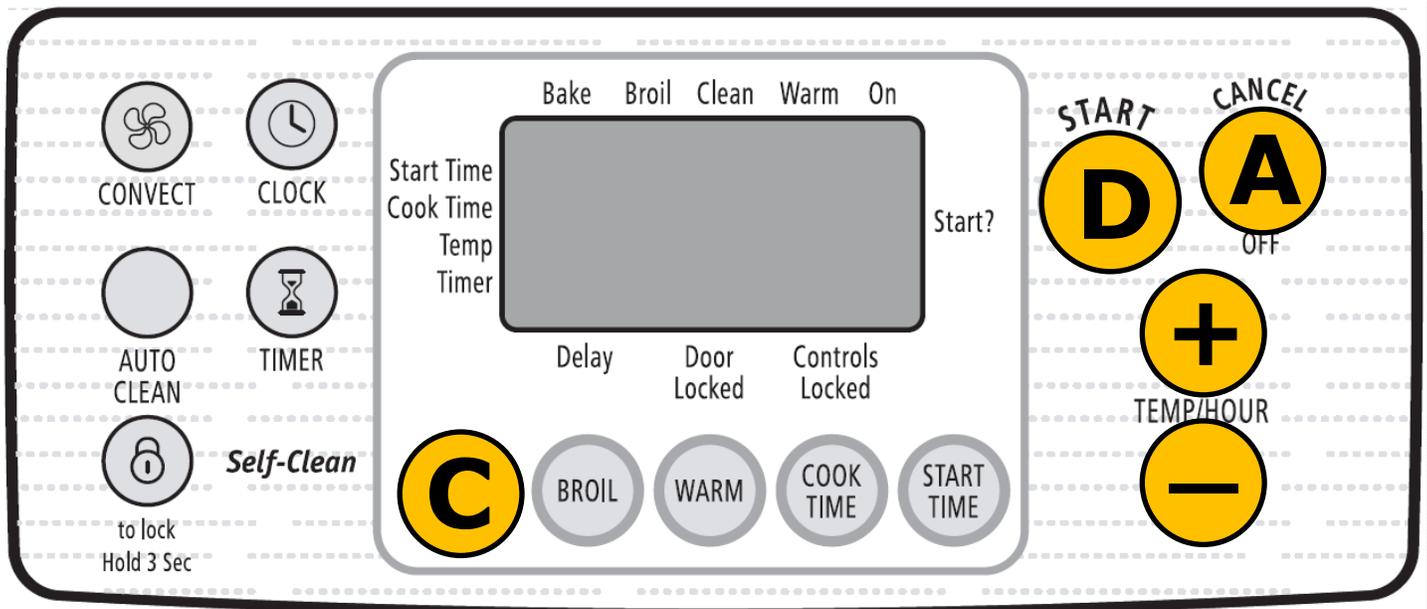

Cuisinière

- On peut faire une analogie entre la roulette d'ajustement et une horloge. Exemple :
 - 1h00 = Puissance élevée
 - 6h00 = Puissance moyenne
 - 11h00 = Faible puissance
- Si nécessaire, évitez d'utiliser les ronds « Dual » qui sont plus complexes à ajuster.
- Rappelez-vous que les roulettes d'ajustement aux extrémités permettent d'activer les ronds avant, et les roulettes au centre permettent d'activer les ronds arrière. Identifier au besoin.

Four à micro-ondes

- Privilégier Boutons « Express +30 sec. » ou « Express 1 min.» pour une meilleure sécurité.
- Identifier les boutons avec velcro, points reliefs, points couleurs, etc.
- Identifier clairement le bouton d'arrêt pour la sécurité.

